

maytronics



# Guía de inicio rápido



## PROTEUS DX5i

Gracias por comprar el robot limpiador de piscinas de Maytronics.

Los robots limpiadores de piscinas de Maytronics emplean avanzadas tecnologías de limpieza, tienen un rendimiento duradero y su mantenimiento es sencillo. Usted y su familia podrán disfrutar de un baño con total confianza de que su piscina está completamente limpia.



## Precauciones y Advertencias

- Use únicamente la fuente de alimentación original suministrada.
- No utilice un cable de extensión en ningún caso.
- Asegúrese de que la toma de corriente está protegida por un interruptor diferencial o por un interruptor de fuga a tierra.
- Mantenga la fuente de alimentación alejada del agua.
- No entre a la piscina mientras el limpiador de piscina esté en funcionamiento.
- Desenchufe la fuente de alimentación antes de realizar el mantenimiento.
- No use el cable para sacar el limpiador de la piscina.
- Use el limpiador de piscinas únicamente bajo las siguientes condiciones del agua: Cloro Máx. 4 ppm pH 7,0 - 7,8; Temperatura 6 -34°C (43-93°F); NaCl Máximo = 5000 ppm.

Fuente de Alimentación Digital  
Entrada: 100-125 AC Volts  
50-60 Hertz  
120 Watt  
Salida: <30 VDC  
IP 54

Especificaciones:  
Protección del motor:  
IP 68  
Profundidad mínima:  
0,80 m  
Profundidad máxima:  
5,00 m



## Sugestiones Utiles

- Cuando en funcionamiento, la Fuente de Alimentación debe estar colocada en la sombra.
- Si el Dolphin está adaptado con cepillos combinadas o cepillos wonder, rsuavemente exprima los cepillos hasta que esten empapados con agua.
- Libere la mínima extensión requerida del cable flotador para asegurar una cobertura apropiada de la piscina. Deje el exceso del cable enrollado fuera de la piscina.
- Después de cada ciclo de limpieza lave el filtro o el cartucho. Filtros obstruidos reducen la exploración y la eficacia de limpieza.
- Para eliminar las torceduras, estire completamente el cable y déjelo reposar al sol durante al menos un día.
- Después de cada ciclo de limpieza lave el filtro o el cartucho. Filtros obstruidas reducen la exploración y la eficacia de limpieza.



99996212-LESW

Para el registro en línea de garantía  
del producto:

[registration.maytronics.com](http://registration.maytronics.com)



Para un manual detallado (incluyendo videos):



[manuals.maytronics.com/es/](http://manuals.maytronics.com/es/)

09996212-LESW




## Robot operación


### Preparación

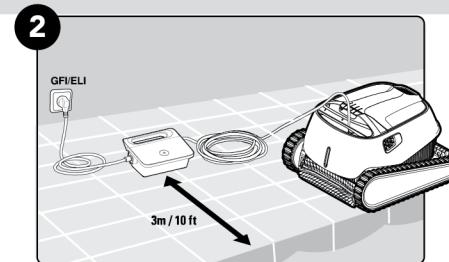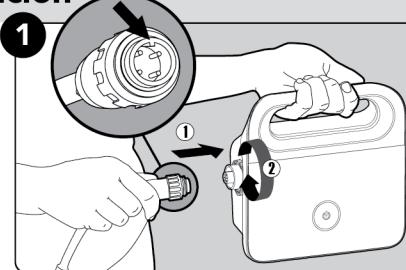


### En la piscina

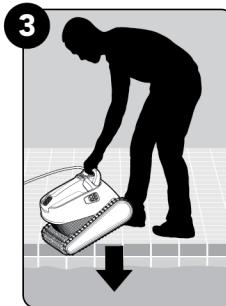

### Funcionamiento

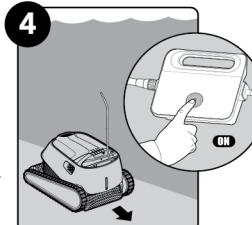



### Fuera de la piscina

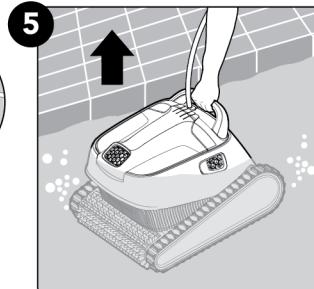


### 6 limpieza de la filtro

Es altamente recomendable limpiar la cesta de filtro tras cada ciclo de limpieza.  
Nota: No deje que se seque la cesta de filtro antes de realizar la limpieza.

⚠ Asegúrese de que la fuente de alimentación esté apagada y desenchufada.

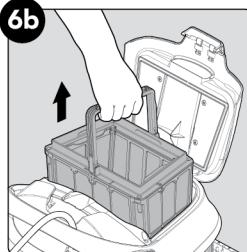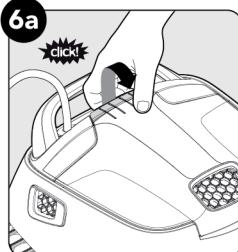





Abra el cierre para liberar la tapa inferior y poder eliminar las impurezas.

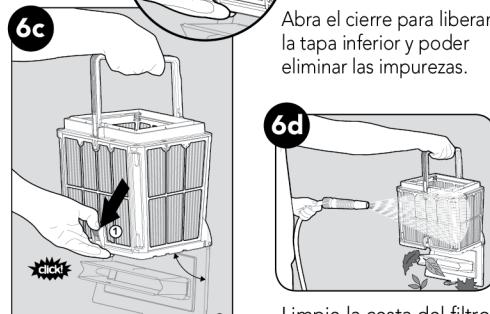

## Mantenimiento

### Limpieza periódica

Desmonte los 4 paneles de filtro ultrafinos de la cesta exterior, siguiendo los pasos que se indican a continuación:

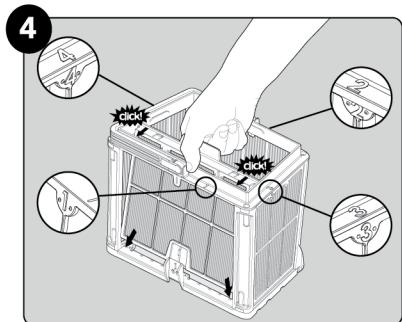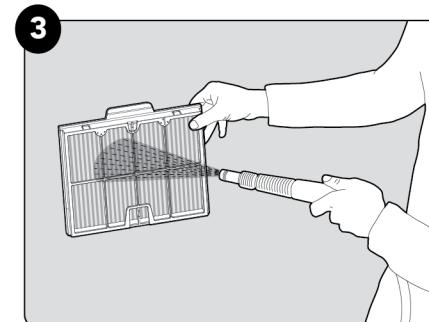
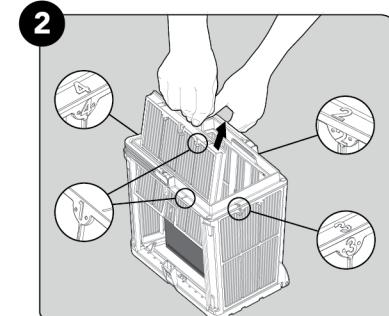
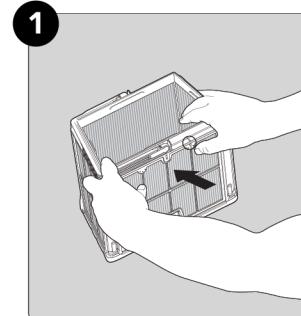


### Limpieza del impulsor

Si nota la existencia de impurezas en el impulsor:

⚠ Asegúrese de que la fuente de alimentación esté apagada y desenchufada.

Limpie las impurezas atrapadas en la abertura del impulsor siguiendo estos pasos:

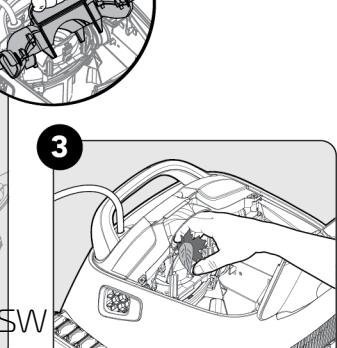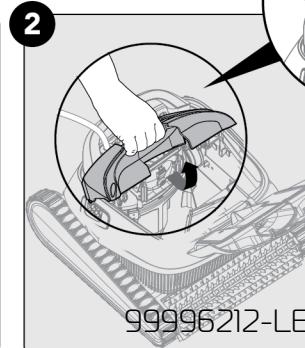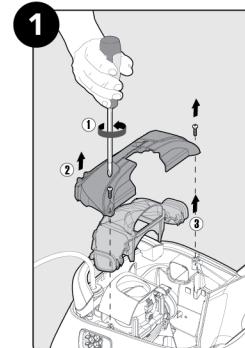

### 7 Almacenamiento

Enrolle el cable y almáncénelo en área fresca y seca en el Caddy.  
NO almáncene el robot expuesto a luz solar directa, calor excesivo o las heladas.

99996212-LESW

maytronics



# Guide de démarrage rapide



## PROTEUS DXSi

Merci d'avoir acheté ce robots nettoyeurs de piscine Maytronics.

Les robots nettoyeurs de piscine Maytronics fournissent une technologie de nettoyage avancée, une performance de longue durée et une maintenance en toute simplicité. Vous et votre famille pourrez profiter en toute confiance d'une piscine entièrement propre.



## Avertissements et Précautions

- Utilisez uniquement le bloc d'alimentation électrique qui vous a été fourni à l'origine.
- Ne pas utiliser un câble d'extension, une rallonge électrique.
- Assurez-vous que l'installation électrique est équipée d'une prise de terre et d'un disjoncteur différentiel.
- Eloignez le bloc d'alimentation des flaques d'eau.
- N'entrez pas dans la piscine lorsque le robot est en marche.
- Débranchez l'alimentation électrique avant tout entretien du robot.
- Ne pas retirer le nettoyeur de la piscine en tirant sur le câble.
- N'utilisez le nettoyeur de piscine que lorsque les conditions de l'eau sont les suivantes:  
Chlorine Max 4 ppm; pH 7.0 - 7.8; Temperature 6 -34°C (43-93°F); NaCl Maximum = 5000 ppm.

**Alimentation Numérique**  
Entrée: 100-125 AC Volts  
50-60 Hertz  
120 Watt  
Sortie: <30 VDC  
IP 54

**Caractéristiques:**  
Protection du moteur:  
IP 68  
Profondeur minimale:  
0,80m/2,6 pieds  
Profondeur maximale:  
5m/16,4 pieds



## Astuces d'utilisation

- Pendant son fonctionnement, le bloc d'alimentation doit être placé à l'ombre.
- Si votre Dolphin est équipé de brosses combinées ou de brosses Wonder (mousses) pressez-les doucement jusqu'à ce qu'elles soient bien imbibées d'eau.
- Libérez la longueur minimale requise de câble flotteur pour assurer la bonne couverture de la piscine. Laissez l'excédent de câble enroulé hors de la piscine.
- Sortez le Dolphin de l'eau après chaque cycle de nettoyage de façon à ne pas accélérer l'usure normale de ses pièces en plastique.
- Pour éliminer les plis, tendez le câble entièrement et laissez-le au soleil pendant au moins une journée.
- Rangez le robot nettoyeur dans son Caddy et à l'ombre. En l'absence de Caddy, positionnez le à l'envers (brosses vers le haut).



99996212-LESW

Pour l'enregistrement en ligne du produit pour la garantie:

[registration.maytronics.com](http://registration.maytronics.com)





Pour un manuel détaillé (y compris des vidéos):  
[manuals.maytronics.com/fr/](http://manuals.maytronics.com/fr/) 99996212-LESW




## Fonctionnement du robot


### Montage

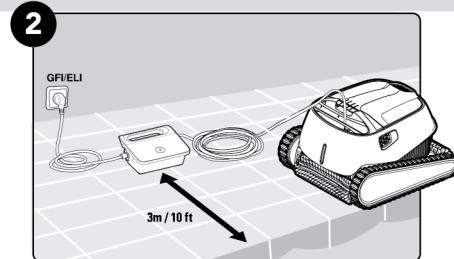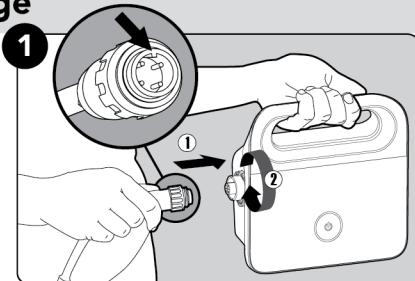


### Dans la piscine

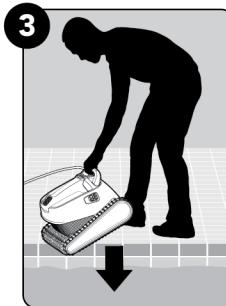

### Fonctionnement

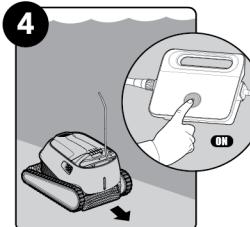




### Hors de la piscine

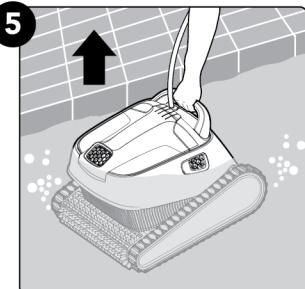

### 6 Nettoyage du filtre

Il est fortement recommandé de nettoyer le filtre après chaque cycle de nettoyage.  
Attention : Ne laissez pas les panneaux de filtrage sécher avant de les nettoyer.

⚠ Assurez-vous que l'alimentation est éteinte et débranchée

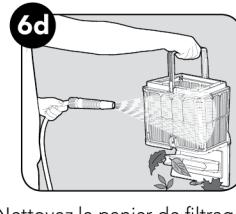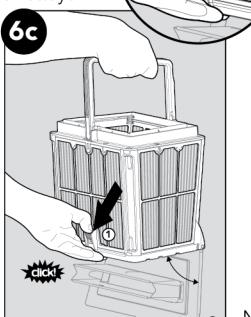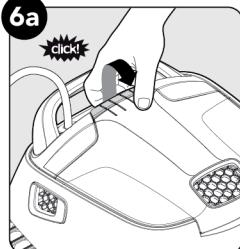

Ouvrez le couvercle des filtres. Soulevez le panier.

### 7 Stockage





Enroulez le câble et rangez-le dans un endroit frais et sec sur le Caddy.

Ne pas entreposer le robot où il sera exposé à la lumière directe, à la chaleur excessive ou au gel.

## Entretien

### Nettoyage périodique

Démontez les 4 panneaux ultrafins du panier extérieur, en suivant la procédure:

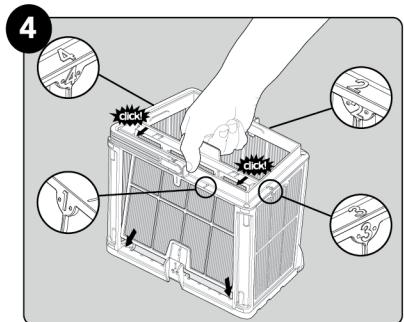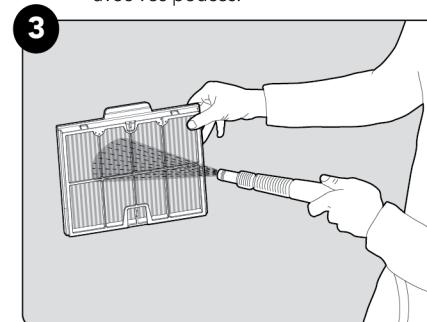
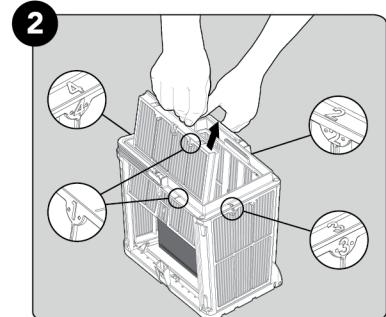
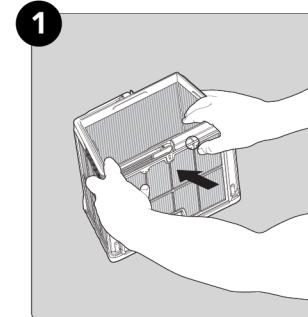


### Nettoyage de l'hélice

Si vous remarquez que des déchets sont pris dans l'hélice:

⚠ Assurez-vous que l'alimentation est éteinte et débranchée.

Enlevez les déchets pris dans l'hélice selon la procédure suivante:

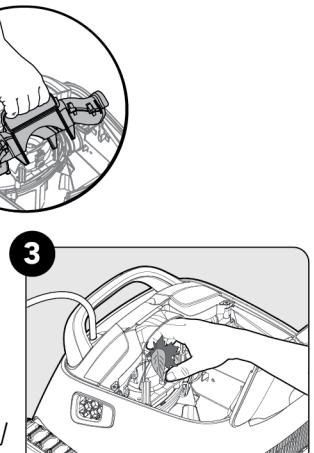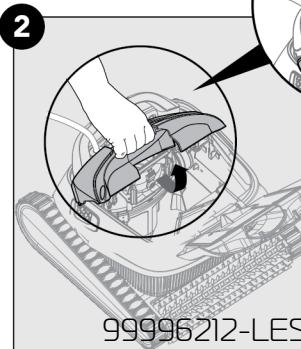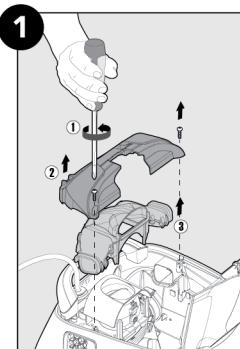

99996212-LESW

maytronics



## Quick start guide



PROTEUS DXSi

Thank you for purchasing a Maytronics Robotic Pool Cleaner.

The Robotic Pool Cleaners by Maytronics deliver advanced cleaning technologies, long lasting performance and easy maintenance. You and your family will be free to enjoy swimming with full confidence that your pool is completely clean.



### Cautions & Warnings

- Use the originally supplied power supply only.
- Do not use an extension cable in any case whatsoever.
- Ensure the electrical outlet is protected by a ground fault interrupter (GFI) or an earth leakage interrupter.
- Keep the power supply out of standing water.
- Do not enter the pool while the Pool Cleaner is working.
- Unplug the power supply before servicing.
- Do not use the cable to take the pool cleaner out of the water.

- Use the Pool Cleaner in the following water conditions only: Chlorine Max 4 ppm; pH 7.0 - 7.8; Temperature 6 -34°C (43-93°F); NaCl Maximum = 5000 ppm.

Digital Power Supply
Input: 100-125 AC Volts
50-60 Hertz
120 Watt
Output: <30 VDC
IP 54

**Specifications:**  
Motor protection: IP 68  
Minimum depth: 0.80m/2.6ft  
Maximum depth: 5m/16.4ft



### Helpful hints

- When working, the Power Supply should be placed in the shade.
- If the Dolphin is fitted with combined or wonder brushes, gently squeeze the brushes until they are soaked with water.
- Release minimal required floating cable length to ensure proper pool coverage.  
Leave excess cable rolled outside the pool.
- After each cleaning cycle wash the filters or cartridge. Clogged filters reduce scanning and cleaning efficiency.
- To remove the kinks stretch the cable out completely and let it sit for at least a day in the sun.
- Store the pool cleaner in a shady place on its Caddy, if not on a caddy, place the pool cleaner upside down.



99996212-LESW

For online product warranty registration:  
**registration.maytronics.com**




For a detailed manual (including videos):  
**manuals.maytronics.com/en/** 99996212-LESW




## Robot operation

### Set Up

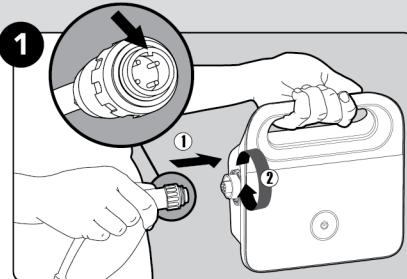


Attach the floating cable to the power supply.

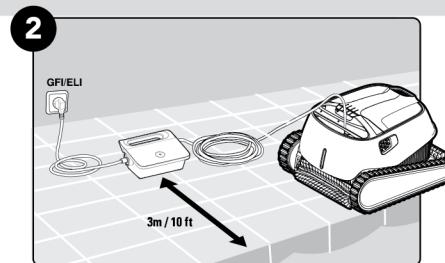


Position the power supply at least 3m/10ft away from the edge of the pool.

### Into the pool

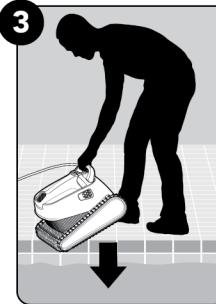


Put the Pool Cleaner into the pool.  
Release the Pool Cleaner and let it sink to the floor of the pool.  
Make sure that the floating cable is free of any obstructions.

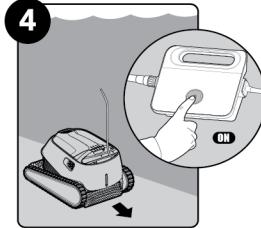

Turn the power supply ON.  
The Pool Cleaner will now operate until it has reached the end of the cleaning cycle.

### Operation


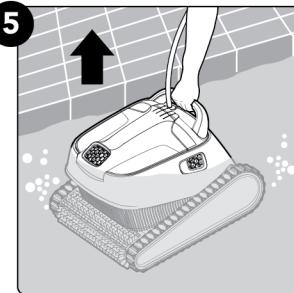


### 6 Cleaning the filter

It is highly recommended to clean the filter basket after each cleaning cycle.

Note: Don't let the filter cartridges dry out before cleaning.

⚠️ Unplug the power supply before servicing

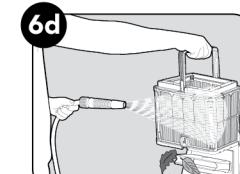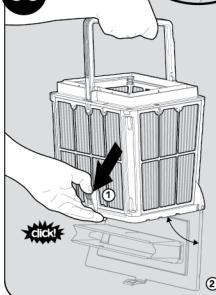

Open the filter cover.  
Lift up the basket.  
Release the bottom lid in order to remove the debris.  
Clean the filter basket with a hose.

### 7 Storage



Coil the cable and store in a cool, dry place on the Caddy.

Do NOT store the robot where it will be exposed to direct sunlight, excessive heat or to frost.



## Maintenance

### Periodic filter cleaning

Dismantle the 4 ultra-fine filter panels of the outer basket according to the following steps:

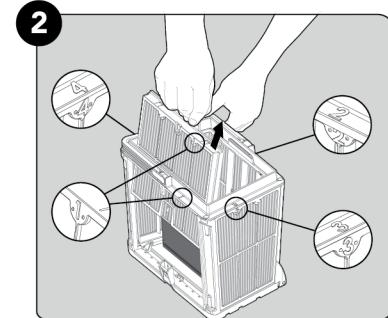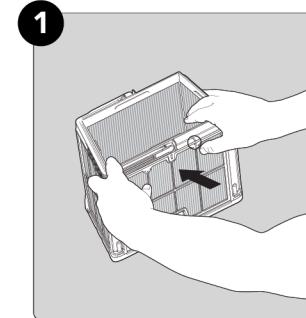

Dismantle the panels,  
starting with pressing on  
panel no.1 using your  
thumbs.


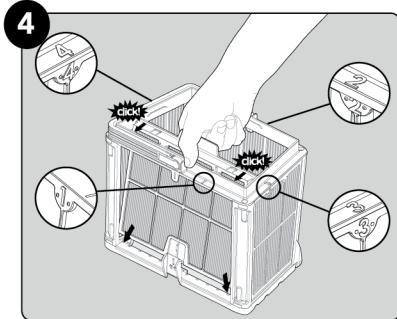
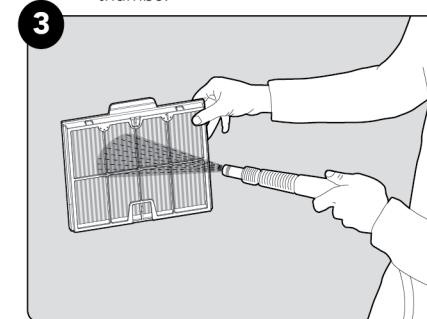


### Cleaning the impeller

If you notice debris trapped in the impeller:

⚠️ Unplug the power supply before servicing

Clean the debris trapped in the impeller opening,  
according to the following steps:

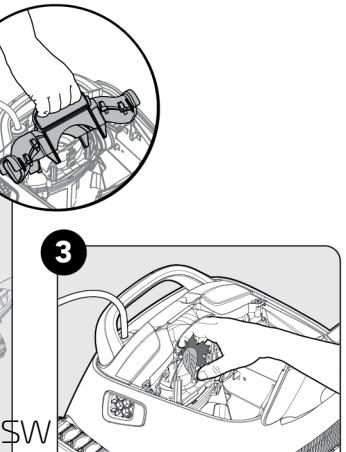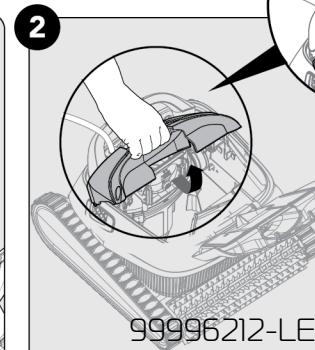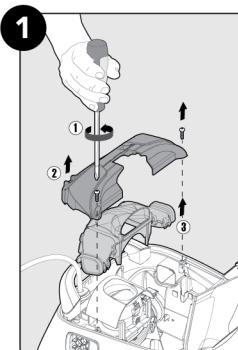

99996212-LESW