


Polaris UniCover

Installation Instructions

WARNING: This product is not intended to replace an existing drain cover. It must be used with an approved or listed anti-vortex main drain cover.

The Polaris UniCover™ prevents pool cleaners from getting caught on anti-vortex main drain covers.

1. Attach the three flexible leaves by pushing the plugs completely through their corresponding holes.
2. Lay the centerpiece upside-down on a flat surface. Align the screw holes on the leaves to those on the centerpiece, and push into place.
3. Install the nine self-tapping screws (taped to the underside of the centerpiece) and tighten until snug. **Do not overtighten.**
4. Drop the assembled UniCover upside down into the pool and let it sink to the bottom. Using a telepole (with net/brush attached), maneuver the UniCover into position and then flip it over the anti-vortex main drain cover.

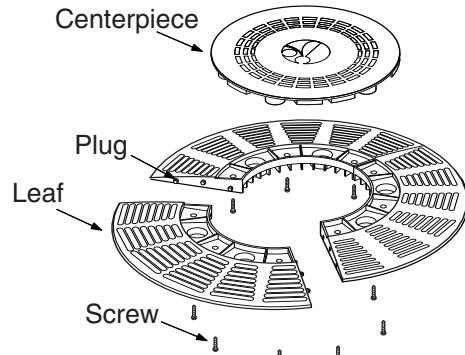


Instructions pour l'installation

Avertissement : Ce produit n'est pas destiné à remplacer un couvercle de vidange existant. Il faut l'utiliser avec un couvercle de vidange principale anti-tourbillon approuvé ou agréé.

L'UniCover™ de Polaris évite que les nettoyeurs de piscine puissent être accrochés par un couvercle de vidange principale anti-tourbillon.

1. Fixer les trois parties de grille en couronne flexibles en enfonçant totalement les ergots d'assemblage dans les trous correspondants.
2. Poser la pièce centrale sur une surface plane. Aligner les trous de vis de la grille en couronne sur ceux de la pièce centrale et appuyer pour enclencher les deux pièces.
3. Installer les neuf vis auto-taraudeuses (vissage par le dessous de la partie centrale) et bien les visser sans trop serrer.
4. Faire tomber l'UniCover assemblé en le renversant dans la piscine et le laisser tomber au fond. À l'aide d'une perche (à laquelle un filet/une brosse sont fixés), manœuvrer l'UniCover pour le mettre en place puis le retourner avec la perche par-dessus le couvercle de vidange principale anti-tourbillon.

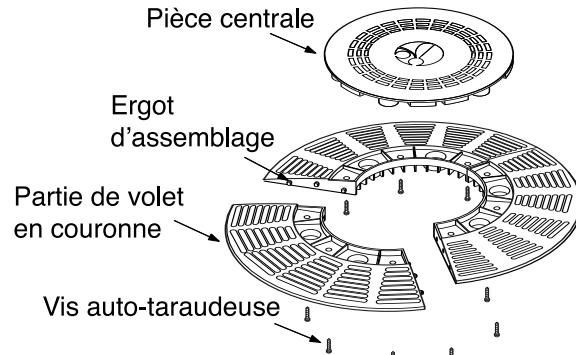





Installationsanleitung

Warnhinweis: Dieses Produkt ist nicht als Ersatz des gegenwärtigen Abflussdeckels gedacht. Es darf nur mit einem genehmigten oder mit einem aufgelistetem Anti-Vortex Abflussdeckel verwendet werden.

Der Polaris UniCover™ verhindert, dass der Poolreiniger an einem Anti-Vortex Hauptabflussdeckel hängen bleibt.

1. Verbinden Sie die drei flexiblen Teile, indem Sie die seitlich angebrachten Stöpsel, in die dafür vorgesehenen Öffnungen, komplett einschieben.
2. Das Mittelstück umgekehrt auf eine flache Oberfläche legen. Die Gewindeöffnungen der flexiblen Teile den Gewindeöffnungen des Mittelstücks anpassen und zusammendrücken.
3. Die neun selbstschneidenden Schrauben befestigen (diese finden Sie auf der Unterseite des Mittelstücks angeklebt) und diese fest anziehen. Bitte nicht zu streng anziehen.
4. Drehen Sie die zusammengebaute UniCover mit der Oberseite nach unten und lassen Sie diese in den Pool fallen und zu Boden sinken. Schieben Sie die UniCover mittels einer Telestange (mit Netz und Bürste) in die richtige Position und flippen Sie diese herum und über den Anti-Vortex Hauptabflussdeckel.

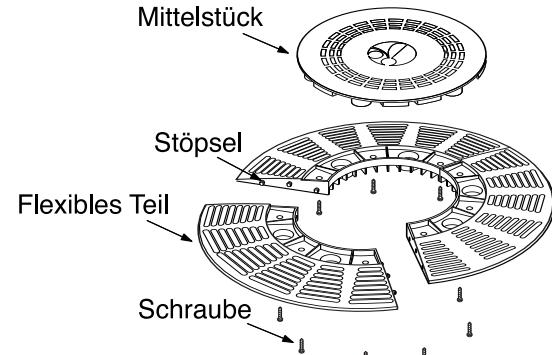

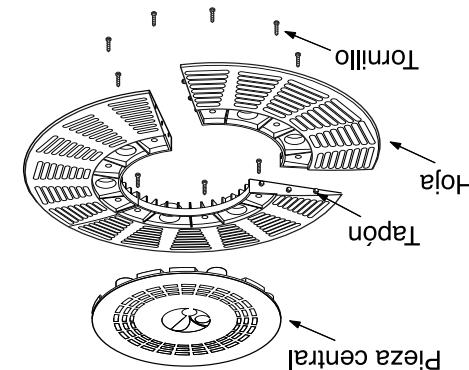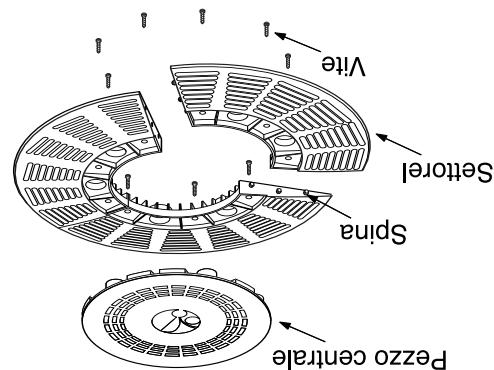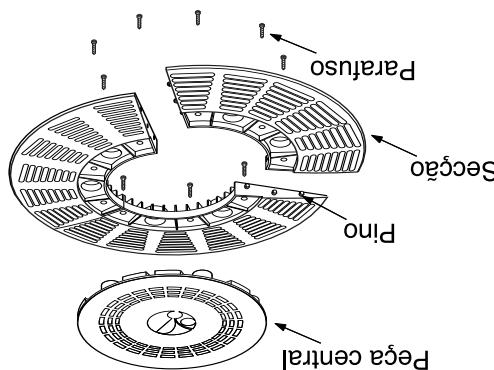

- Cubierta de drenaje anti-turbulento principal.
Punta), Posiciona Unicover a Unicover e vice-a sobre a
cabos telescópicos (com uma escova ou rede na
afundar-se até ao fundo da piscina. Usando um
baixo, sobre a água da piscina, deixando-a
bajo a Unicover montada, de cabega para
demasiadamente.
4. Detete a Unicover montada, de cabega para
e aperte-o a tte que esteja seguros. Não aperte
(atarraxados ao lado de baixo da peça central)
Coloque os novos parafusos auto-atarraxantes
e empurre-os para encixar.
3. Coloque a peça central de cabega para baixo
uma superficie plana. Alinhe os orificios dos
parafusos das seccões com os da peça central
e empurre-os para encixar.
2. Coloque a peça central de cabega para baixo
uma superficie plana. Alinhe os orificios dos
parafusos das seccões com os da peça central
e empurre-os para encixar.
1. Afixe as tres seccões flexíveis empurrando os
pinos totalmente para dentro dos orificios
correspondentes.

A Unicover™ da Polaris evita que os aspiradores
de piscina se enrosquem nas coberturas de
drenagem anti-turbulento. A Unicover™ com
principial aprovada ou certificada.

Cuidado: Este producto não foi concebido
para substituir uma cobertura de drenagem
existente. Deve ser usada em conjunto com
uma cobertura de drenagem anti-turbulento com
scarcico existente. Deve esser usada assim como
progetato per sostituire la copertura dello
scarcico existente. Deve essere usata assieme
a un copercchio approvato od omologato
scarcico existente. Deve essere usata assieme
a un copercchio approvato od omologato
scarcico existente. Debe utilizar una tapa de desague ya
producto reemplazar una tapa de desague ya
existente. Debe utilizar una tapa de desague ya
advertencia: No es el propósito de este
advertisencia: No es el propósito de este

- desague principal.
Posición y volteelo sobre la tapa antivortice del
o escobilla puesta), coloque el Unicover en
fondo. Con una varilla telescópica (con la mala
ya armado y permita que se hunda hasta el
agua en la piscina, boca abajo, el Unicover
ado, hasta que queden bien ajustados.
4. Instale los nuevos tornillos de autotroscado. (Se
encuentran adheridos con cinta a la parte inferior
de la pieza central). Apriételos, pero no demasiado
ya que la pieza central, cara abajo, se demasi-
ado, hasta que queden bien ajustados.
3. Instale los nuevos tornillos de autotroscado. (Se
avítele le nuevo viti auto fletanti (fissate con
nastro adhesivo sul fondo del pezzo centrale) e
stingere finché saldo. Non stringere troppo.
4. Gettare la copertura Unicover nella piscina
con il fondo rivolto verso l'alto e lasciare che
vada a posarsi fondo. Usando un palo con
rete/spazzola all'estremità portare la copertura
con il fondo rivolto verso l'alto e lasciare che
vada a posarsi fondo. Usando un palo con
antivortice.

1. Collégare i tre settori flessibili spingendo le spine
centrali e stringere in posizione.
2. Posare il pezzo centrale su di una superficie
piana con il fondo rivolto verso l'alto. Allineare i
fori delle viti sui settori con quelli del pezzo
centrale e stringere in posizione.
3. Avvitare le nuove viti auto fletanti (fissate con
nastro adhesivo sul fondo del pezzo centrale) e
stringere finché saldo. Non stringere troppo.
4. Gettare la copertura Unicover nella piscina
con il fondo rivolto verso l'alto e lasciare che
vada a posarsi fondo. Usando un palo con
rete/spazzola all'estremità portare la copertura
con il fondo rivolto verso l'alto e lasciare che
vada a posarsi fondo. Usando un palo con
antivortice.

Instrucciones para la instalación

Instrucciones para la instalación